

BT MINI

PRÉMIUM INTERCOM SISAKKOMMUNIKÁCIÓ


 MAGYAR



 MIDLAND®

BE/KI

GOMBOK

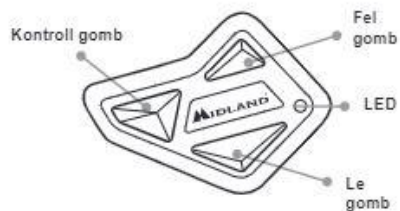

PÁROSÍTÁS

Párosítás leírása



Megjegyzés: összesen legfeljebb 3 intercom eszköz párosítására van lehetőség (Midland és/vagy más márkájú). Az egyik gombon történő párosítás felülírja az előzőt.

BEKAPCSOLÁS



Nyomja 3 mp-ig



Fényjelzés



Bekapcsolva

KIKAPCSOLÁS



Nyomja egyszerre 3 mp-ig



Fényjelzés



Kikapcsolva

TELEFON, TFT, GPS PÁROSÍTÁS

Státusz: **ESZKÖZ KIKAPCSOLVA**



Nyomja 5 mp-ig



Telefon párosítva



Villogás



Válassza ki a BT Minit a telefonon, GPS-en vagy TFT-n



Párosítás sikeres

MIDLAND INTERCOM PÁROSÍTÁS

Státusz: **eszköz bekapcsolva**



Nyomja 7 mp-ig



Villogás



Intercom párosítás



Nyomja 7 mp-ig



Villogás



Intercom párosítás

Párosítás sikeres

Megjegyzés: ugyanezt a procedúrát követve lehetőség van két további eszköz párosításához a Fel/Le gombokhoz.

BLUETOOTH PÁROSÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

Státusz: **eszköz bekapcsolva**



Nyomja egyszerre 7 mp-ig



Kikapcsolás



Megerősítés (3 mp.)

MÁS MÁRKÁJÚ INTERCOM PÁROSÍTÁS (UNIVERZÁLIS INTERCOM)

Státusz: **eszköz bekapcsolva**



Nyomja 7 mp-ig



Villogás



Intercom párosítás



Kövesse ezt a folyamatot a telefonnal párosításhoz

Párosítás sikeres

Megjegyzés: ugyanezt a procedúrát követve lehetőség van két további eszköz párosításához a Fel/Le gombokhoz.

Frekvencia (GHz)

2.402 - 2.480

Max teljesítmény (mW)


100

INTERCOM

INTERCOM MANUÁLIS NYITÁSA/ZÁRÁSA

Státusz: eszköz bekapcsolva és már párosítva

Nyomja meg 1-szer

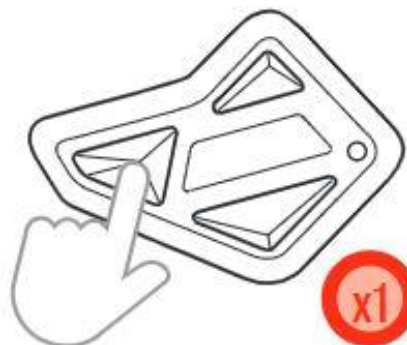

Beep hangjelzés



Villogás

Megjegyzés: a Fel/Le gombokhoz párosított más intercomokkal való kommunikációhoz ismétlje meg a műveletet a megfelelő gombokkal.

TELEFON

HÍVÁS INDÍTÁSA

Státusz: eszköz bekapcsolva és telefonhoz párosítva

Nyomja meg 2-szer



Hangasszisztens válasz (Google asszisztens, Siri)



Adjon instrukciókat




Villogás



Hívás

UNIVERZÁLIS INTERCOM NYITÁSA/ZÁRÁSA

Státusz: eszköz bekapcsolva és már párosítva

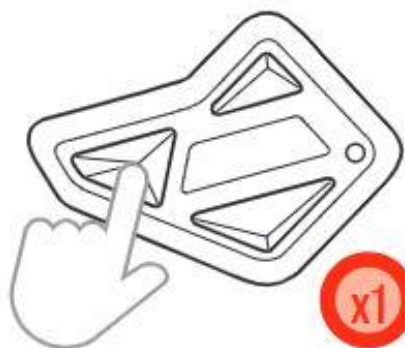

Nyomja meg 1-szer



Beep hangjelzés



Villogás

Megjegyzés: más márkájú eszközből érkező audió nyitáshoz/záráshoz alkalmazza a hanghívás parancsot (bizonyos modellek esetében szükséges lehet a hanghívás kétszeri megismétlése).

Megjegyzés: a Fel/Le gombokhoz párosított más intercomokkal való kommunikációhoz ismétlje meg a műveletet a megfelelő gombokkal.

HÍVÁS FOGADÁS/BEFEJEZÉS/ELUTASÍTÁS

Státusz: minden mód



Nyomja meg 1-szer hívás fogadásához/ megszakításához



Nyomja 3 mp-ig a hívás elutasításához

Megjegyzés: ha az automatikus válasz engedélyezve van, a telefon automatikusan válaszol 8 másodperc után.

ZENE

LEJÁTSZÁS/SZÜNET

Státusz: eszköz bekapcsolva és telefonhoz párosítva



Válassza ki a zenelejátszó alkalmazást



Tartsa nyomva 2 mp-ig lejátszáshoz/ szüneteltetéshez




Nyomja meg 2-szer a következő zeneszámra ugráshoz



Nyomja meg 2-szer a következő zeneszámra ugráshoz

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Státusz: audióforrás hallgatása közben (intercom, zene, telefon)

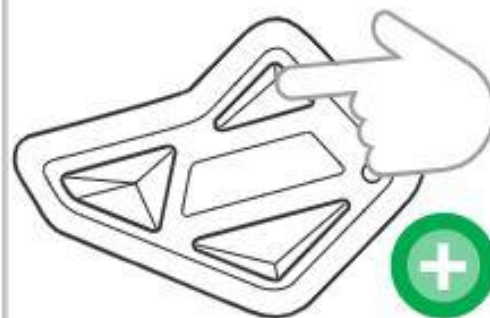

Tartsa nyomva a hangerő növeléséhez



Tartsa nyomva a hangerő csökkentéséhez

NYELVVÁLTÁS

Státusz: eszköz bekapcsolva



Tartsa nyomva több mint
12 mp-ig



“Akkumulátor állapota” különböző
nyelveken. Engedje el a gombot,
amint meghallja a kívánt nyelven.

Látogasson el a midlandeurope.com oldalra,
töltse le a teljes útmutatót és a
BT Updater szoftvert.

Hallgassa digitális rádióját a
BTPRO SetApp-pal.

Letölthető innen:

