


TELEPÍTÉS HANGSZÓRÓK

A legjobb hangzásminőség érdekében a hangszórókat a fül közepéhez, a hallójáráthoz kell igazítani, olyan közel, amennyire csak lehet (a hangszóróknak majdnem hozzá kell érniük a fülhöz). A sisakokban előre kialakított hangszóró-előkészítés nem mindig van az ön számára legmegfelelőbb helyen. Győződjön meg róla, hogy a hangszórókat helyesen szerelte be.

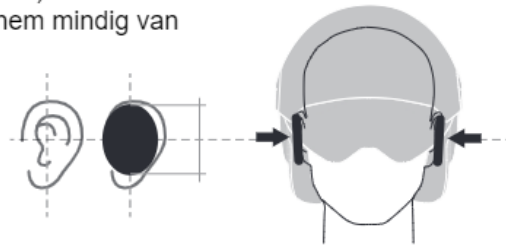

BOOM MIKROFON

A bal oldalon kell elhelyezkednie, a száj elé pozicionálva.



ALAPMŰVELETEK

Bekapcsolás



Kikapcsolás



Hangerő fel/le



Megjegyzés: csak 1 hangerő gomb van: annak nyomásával a hangerő emelkedik, majd lecsökken a minimum szintre

TELEFON/GPS PÁROSÍTÁS

K10 KIKAPCSOLT ÁLLAPOTÁBAN



Megjegyzés: a párosítási folyamat automatikusan elindul, ha a K10 bekapcsol, amennyiben nincs más eszköz párosítva

TELEFONHÍVÁSI MŰVELETEK

Hívás fogadása



Hangasszisztens aktiválása



Hívás befejezése



Hívás elutasítása



ZENEVEZÉRLÉS

Lejátszás/Szünet



Következő dal



PÁROSÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

K10 BEKAPCSOLT ÁLLAPOTÁBAN



A garanciával kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a www.lokui.eu weboldalra.